


AKJ-7041

MIXEUR KARAOKE PROFESSIONNEL AVEC VARIATEUR DE TONALITE

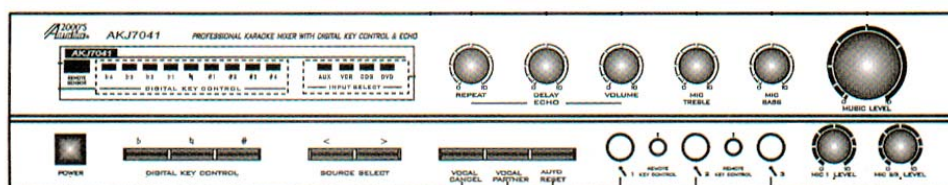

AVERTISSEMENT

NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A L'HUMIDITE OU A LA PLUIE POUR EVITER LES RISQUES D'INCENDIE ET D'ELECTROCUTION

Certaines pièces sont dénudées
Risque de choc électrique,
ne pas ouvrir le capot de l'appareil

Risque de choc électrique, ne
pas ouvrir l'appareil si vous
n'êtes pas un professionnel

Si votre appareil est en panne,
ne pas ouvrir le capot arrière.
Faites appel à un technicien
Qualifié.


Merci d'avoir fait l'acquisition de ce mixeur. Avant de le faire fonctionner, lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez le pour toute référence ultérieure.

AKJ 7041 est compatible avec tous les types d'appareils audio vidéo (DVD, TV, AMPLI, VCR, Etc..) et est facile à utiliser.


Pour la connexion, veuillez vous reporter au schéma ci dessous.

Il s'agit ici un exemple de connexion complète. Si vous souhaitez juste raccorder un lecteur de dvd, effectuez simplement la connexion A et B.

RACCORDEMENTS

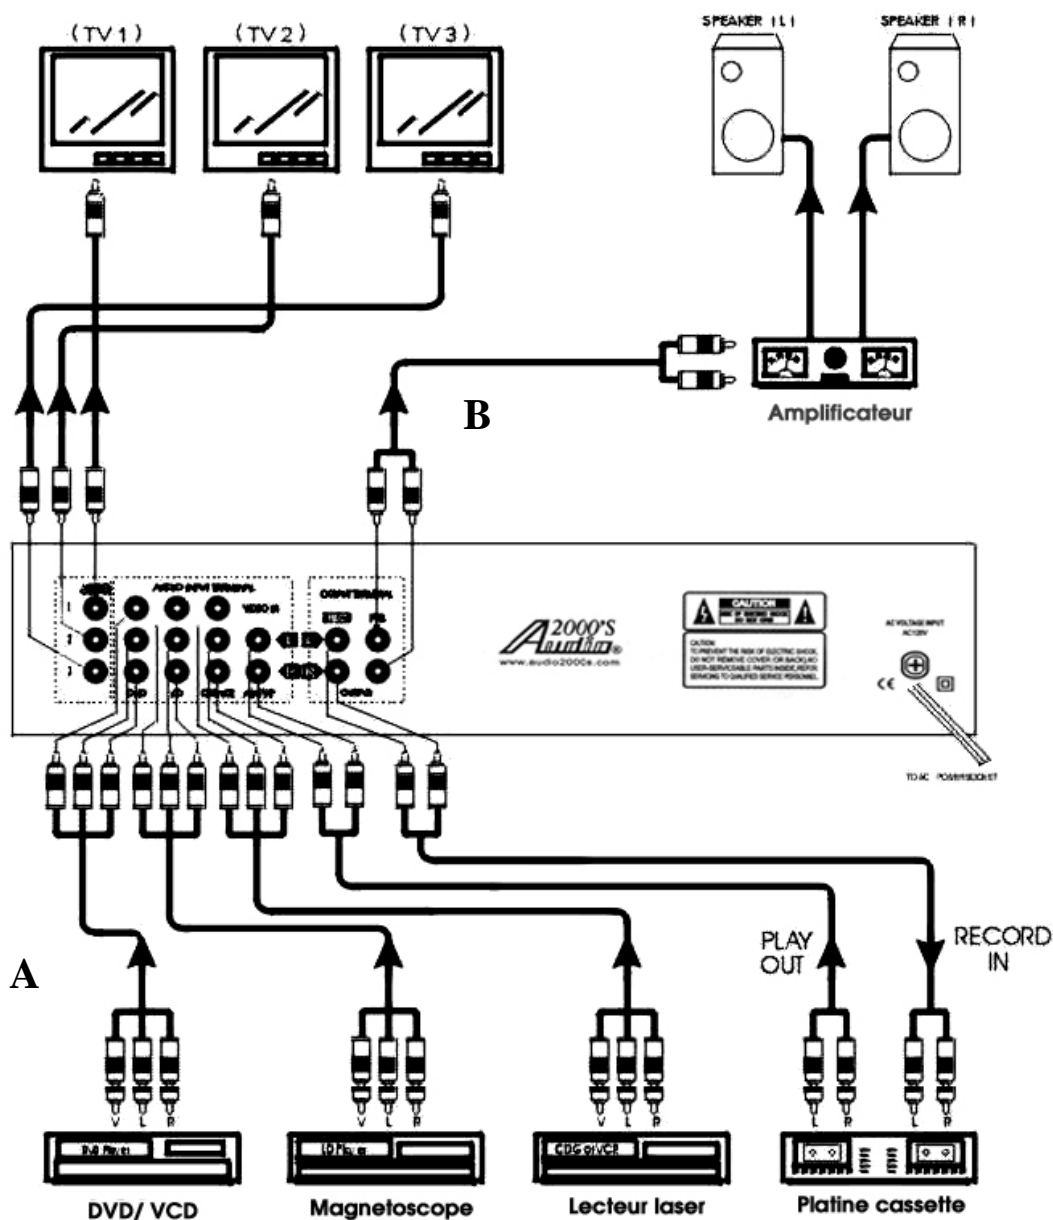

NOM ET FONCTION DES ELEMENTS

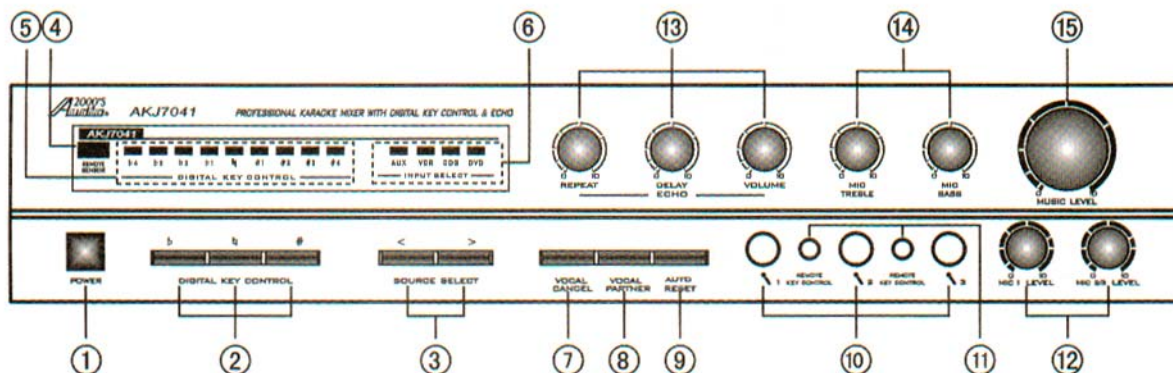

PANNEAU DEVANT

1. TOUCHE D'ALIMENTATION

Appuyer sur cette touche pour allumer ou éteindre l'appareil

2. TOUCHE DE COMMANDE DE TONALITE (KEY CONTROL)

Appuyer sur la touche (#) ou (b) pour changer le ton de la musique,

Utiliser la touche (#) pour augmenter le ton et la touche (b) pour en diminuer

Le ton augmente ou diminue d'un demi ton à chaque pression sur la touche.

Utiliser la touche du milieu pour revenir au ton standard.

3. SELECTEUR DE SOURCES AUDIO

Il est possible de connecter jusqu'à quatre sources audio.

Utiliser les touches "<" et ">" pour sélectionner la source. La sélection se fait par ordre : DVD > CDG > VCR > AUX

4. CAPTEUR INFRAROUGE POUR LA TELECOMMANDE

5. AFFICHAGE DE VARIATEUR DE TONALITE le LED indique le niveau de la tonalité sélectionnée.

6. AFFICHAGE DE SOURCE AUDIO

Le LED indique la source audio sélectionnée

7. TOUCHE VOCAL CANCEL

Cette fonction permet de couper ou d'atténuer la voix du chanteur original en laissant la musique d'accompagnement. Cette fonction n'est efficace qu'avec des disques de multiplex (chant et musique enregistrés sur deux canaux séparés)

8. TOUCHE VOICE CHANGER

En activant cette touche, le chant original est automatiquement supprimé lorsque vous chantez, ce dernier revient automatiquement pour vous aider si vous marquez une pause au milieu du texte.

Attn : Cette fonction ne marche qu'avec des disques en multiplex.

9. AUTO RESET MODE

En activant cette touche, la tonalité se met automatiquement au mode standard à la fin de chaque chanson.

10. ENTREES MICROPHONES

Insérer la prise jack 6.3 du microphone dans ces trois entrées.

11. ENTREES Prise de contrôle de tonalité

Insérer la prise jack 3.5 si vous utilisez un microphone spécial pour karaoke (microphone avec touche de tonalité)

12. COMMANDE VOLUME MICROPHONES

Utiliser les boutons pour régler le niveau de volume du micro.

13. COMMANDE ECHO

Utiliser ces boutons pour régler le niveau de l'effet écho, l'effet repeat notamment le volume général pour les 3 micros.


14. EGALISEUR BASS / TREBLE

Ajuster la tonalité du micro (grave/aigu) à l'aide de ces deux boutons

15. COMMANDE VOLUME MUSIQUE

Utiliser cette pour activer ou désactiver l'effet écho du micro 3

NOM ET FONCTION DES ELEMENTS

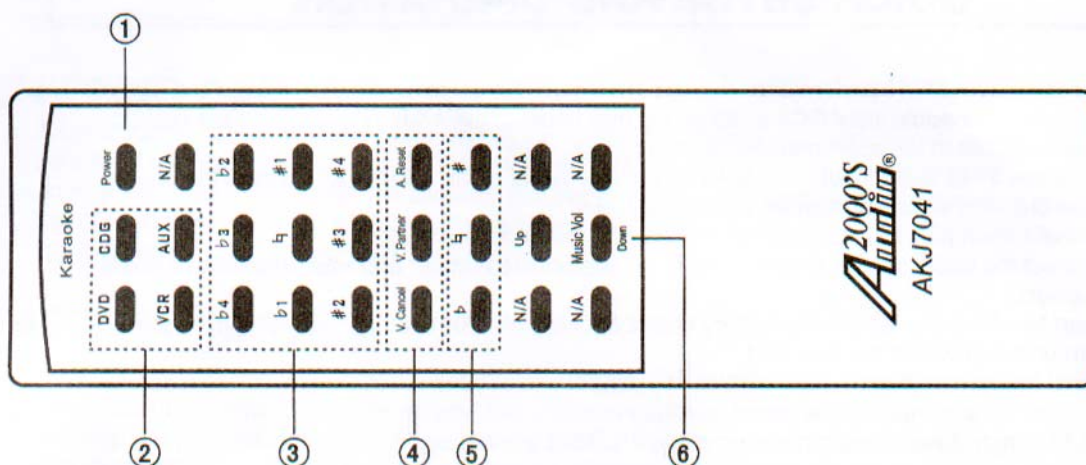

1 TOUCHE D'ALIMENTATION

Permet d' allumer ou d' éteindre l'appareil

2.SELECTEUR DE SOURCES AUDIO

Permet de choisir la source audio que vous avez connecté sur l'appareil. Presser sur l'une des touches DVD CDG VCR AUX pour choisir la source correspondante.

3. TOUCHE DE COMMANDE DE TONALITE (KEY CONTROL)

Permet de choisir le ton sur lequel vous souhaitez chanter.

Vous pouvez choisir l'un des 9 tons proposés en pressant sur la touche indiquée. Utiliser la touche du milieu pour revenir au ton standard.

4.CANCEL, V.PARTNER. A.RESET.

Permet d'activer la fonction « cancel »

« V.partner » ou « Auto reset »

Presser sur la touche correspondante pour choisir la fonction.

5. TOUCHE DE COMMANDE DE TONALITE (KEY CONTROL)

Appuyer sur la touche « b » pour monter le ton , la touche « # »baisser le ton et la touche du milieu pour revenir au ton standard.

6. MUSIC VOLUME

Permet de régler le niveau de la source audio. Appuyer sur la touche UP pour augmenter le son et DOWN pour diminuer le son.

SPECIFICATIONS

NIVEAU ENTREE

Microphone.....	6mV/600 ohms
DVD.....	300mV / 22 K ohms
CDG.....	300mV / 22 K ohms
VCR.....	300mV / 22 K ohms
AUX.....	300mV / 22 K ohms
VIDEO.....	1 V p-p /75 ohms

NIVEAU SORTIE

Pre out.....	-2.5V/1K ohms
Video.....	1 V p-p/75 ohms
Fréquence response MICRO.....	-10HZ-25000hz±3db
Fréquence response MUSIQUE.....	-10HZ-40000hz±3db

TONALITE MICRO

Bass.....	± 10db (100Hz)
Treble.....	± 10db (100Hz)
Variateur de tonalité.....	+4/-4 intervalles musique (9 pas)

ALIMENTATION

DIMENSIONS.....	430X298X90MM220/60Hz
POIDS.....	3.2KG